


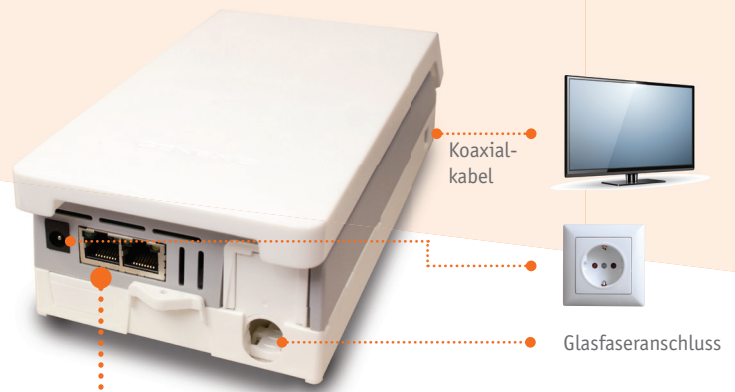


Inbetriebnahme der Genexis-Box und der FRITZ!Box 7360


Die Genexis-Box wird über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt. Nach dem Einstecken geht das Gerät automatisch in Betrieb. Wenn der Startvorgang beendet ist, müssen folgende LEDs eingeschaltet sein:

Genexis-Box

-  Die LED leuchtet, wenn die Stromversorgung gegeben ist.
-  Die LED leuchtet, wenn der optische Link aktiviert ist.
-  Das TV-Signal ist aktiv (leuchtet wenn das TV-Produkt von SF Digital gebucht und freigeschaltet ist).



FRITZ!Box 7360

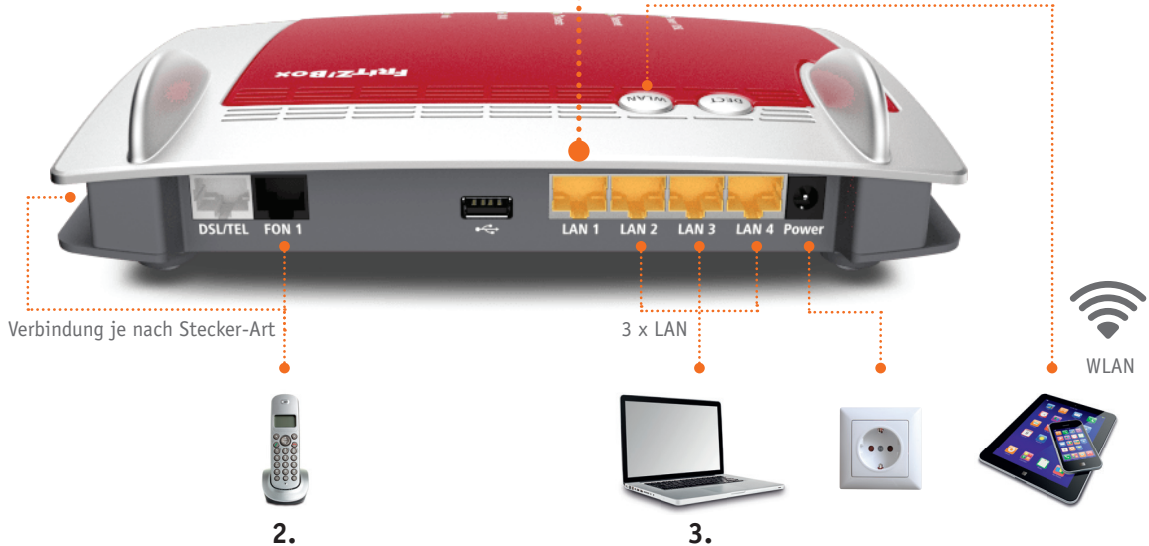

1. SF Digital Netzwerkanschluss/Anschluss FRITZ!Box

Verbinden Sie das mitgelieferte gelbe Netzwerkkabel mit dem Port LAN 1 an der FRITZ!Box und dem Port 1 an Ihrer Genexis-Box. Zum Verlängern können Sie ein handelsübliches Netzwerkkabel (Cat6e oder höherwertig) verwenden.

2. Analoges Telefon/Fax - FON 1

Je nach Steckerart können Sie ihr analoges Telefon über die TAE-Buchse (an der Seite) oder die RJ11-Buchse (rückseitig) anschließen. Über die DECT-Taste können Sie bis zu 6 Schnurlostelefone anmelden.

3. Netzwerk, Computer, Spielkonsole, WLAN

Die Netzwerk-Buchse LAN 1 ist ausschließlich für die Verbindung zur Genexis-Box verfügbar. Zum Anschluss von Computern und anderen netzwerkfähigen Geräten stehen die LAN Ports 2-4 (LAN 2: 1.000 MBit/s, LAN 3 und LAN 4: Fast Ethernet-LAN-Anschlüsse 100 MBit/s) zur Verfügung. Verbinden Sie Ihren PC oder Laptop am besten mit einem Netzwerkkabel oder über WLAN. Der WLAN-Schlüssel befindet sich auf der Rückseite der FRITZ!Box.

Weitere Informationen zur FRITZ!Box und FRITZ!-Produkten finden Sie unter www.avm.de